


# Raumer® FORK


**Ancoraggio - acciaio inox AISI 316L**  
*Anchor - Stainless steel AISI 316L*  
*Anclajes - inoxidable AISI 316L*  
*Amarrage - inox AISI 316 L*

**MADE IN ITALY**

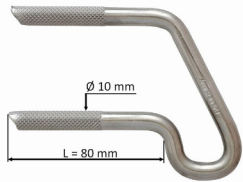


**Art. 522**  
**Fork Ø 10 mm x 80 mm**

Peso Weight Peso Poids  
 152 g

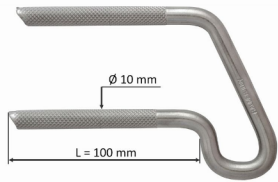

**Art. 523**  
**Fork Ø 10 mm x 100 mm**

Peso Weight Peso Poids  
 152 g

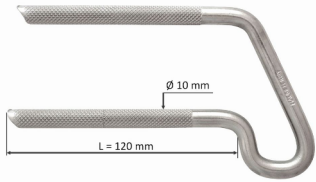

**Art. 524**  
**Fork Ø 10 mm x 120 mm**

Peso Weight Peso Poids  
 152 g

Leggere le istruzioni prima dell'uso  
 Read instructions before use  
 Lire les instructions avant utilisation  
 Leer las instrucciones antes de su uso



**1P**

utilizzabile da solo 1 persona alla volta  
 used by only 1 person at a time  
 utilisé par une seule personne à la fois  
 utilizado por 1 sola persona a la vez

Art. 522 - Art. 523 - Art. 524

## INSTALLAZIONE CON RESINA INSTALACIÓN CON RESINA

## INSTALLATION WITH RESIN INSTALLATION AVEC RÉSINE

**1**

per gambo Ø 10, punta Ø 12  
 for stem Ø 10, tip Ø 12  
 por varilla Ø 10, punta Ø 12  
 pour tige Ø 10, pointe Ø 12

Primo foro  
 First hole  
 Premier trou  
 Primer agujero

$X = L$

90°

12 mm

**2**

per gambo Ø 10, punta Ø 12  
 for stem Ø 10, tip Ø 12  
 por varilla Ø 10, punta Ø 12  
 pour tige Ø 10, pointe Ø 12

Art. 532 - DIMA  
 Usa la dima per fare il secondo foro  
 Use the DIMA to do de second hole  
 utilise le modèle pour faire le deuxième trou  
 Utiliza la dima para hacer el segundo agujero

**3**

Resina bicomponente  
 Two components resin  
 Resina de dos componentes  
 Résine à deux composants

**4**

Inserire e scuotere leggermente  
 Insert and slightly shake  
 Insérer et serrer légèrement  
 Inserte y agitar ligeramente

! (Warning icon)

Corda  
 Rope  
 Cuerda  
 Corde

Dopo la resinatura, non toccare più l'ancoraggio piazzato e utilizzarlo non prima che siano trascorse 24 ore, meglio ancora se non almeno dopo 2/3 giorni (dipende dalla temperatura ambiente...). Rispettare comunque le indicazioni stabilite dalla fabbrica della resina utilizzata.

Después de aver colocado el anclaje con la resina, no toque el anclaje y utilizarlo no antes de 24 horas, aún mejor si no menos después de 2/3 días (dependiendo de la temperatura ambiente...). Respetar las instrucciones de la resina utilizada, como escrito en las hoja tecnicas del producto.

After the resin, do not touch the anchor and use it no earlier than 24 hours, even better if after 2/3 days (dependent on ambient temperature...). Please, comply with the directions set by the factory of the resin used.

Après la résine, ne touchez pas l'ancre et l'utiliser placé au plus tôt 24 heures, encore mieux si pas moins après 2/3 jours (en fonction de la température ambiante ...). Toujours se conformer aux orientations fixées par l'usine de la résine utilisée.

Calata regolata dal basso  
 Abseil descents and rope retrieval from below  
 Descenso en râpel  
 Descente en moulinette

**OK!**